

R332-1

Möbeleinsatztresor



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Fassungsvermögen für bis zu 70 Aktenordner.



Konstruktion

Korpus: einwandig 3 mm stark

Tür: doppelwandig 52 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend. Scharnierseite
gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 65 mm)

Beschlag/Griff: Klappgriff, 12 mm vorstehend

Scharniere: innenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 90°

Türanschlag: rechts bei eintürigen Modellen
(Türanschlag links ohne Aufpreis)

Inneneinrichtung: Fachboden

Verankerung: je 2 Boden- und Rückwand-
bohrungen

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL
7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

R332-1

Möbeleinsatztresor



Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Anzahl Ordner	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl				
33210	R332 10	1200	800	400	1194	782	335	1110	666	2	2	138	2	30	313
33211	R332 11	1500	800	400	1494	782	335	1410	666	2	2	167	3	40	391
33212	R332 12	1900	800	400	1894	782	335	1810	666	2	2	205	4	50	496
33213	R332 13 **	1900	1200	400	1894	1182	335	1810	1020	2	2	280	8	70	750

* Außenmaße ohne Griff ** 2-flügelige Tür


Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis

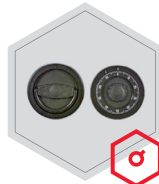

Mechanisches
Kombinationsschloss




Elektronisches
Kombinationsschloss




Elektronischeschloss kombiniert
mit mechanischer Revision

Zubehör - bzw. Ersatzteile

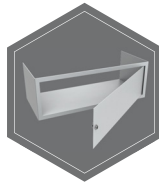

Innentresor

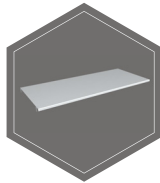

Fachboden



Türanschlag links



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.